

**INSTALLATION INSTRUCTIONS For Part #'s:  
 INSTRUCCIONES DE INSTALACION Pour Partie Nos.:  
 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION Para Parte Nos.:  
 10000, 11000**

**NOTE:**

**US** BEFORE ATTACHING MIRROR, WE RECOMMEND THAT YOU CLEAN VEHICLE MIRROR. YOU MAY ALSO WISH TO APPLY A THIN COAT OF WAX.

REMOVE CUSTOM TOWING MIRROR BEFORE ENTERING AUTOMATIC CARWASHES. USE EXTRA CAUTION WHEN APPROACHING TIGHT SPACES, SUCH AS ATM TERMINALS, AND OTHER DRIVE-THROUGH SERVICES.

**NOTA:**

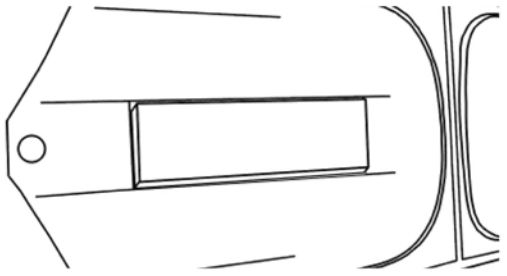
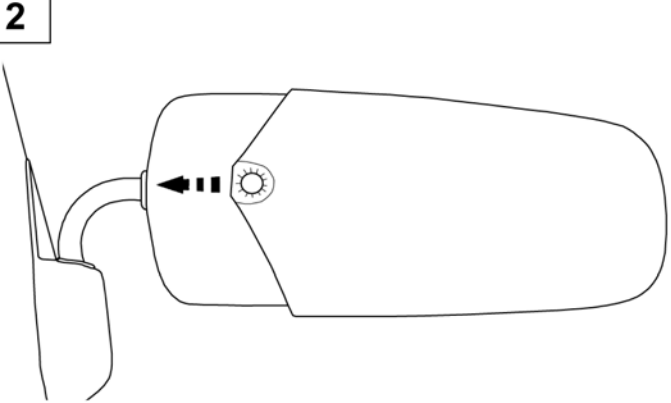
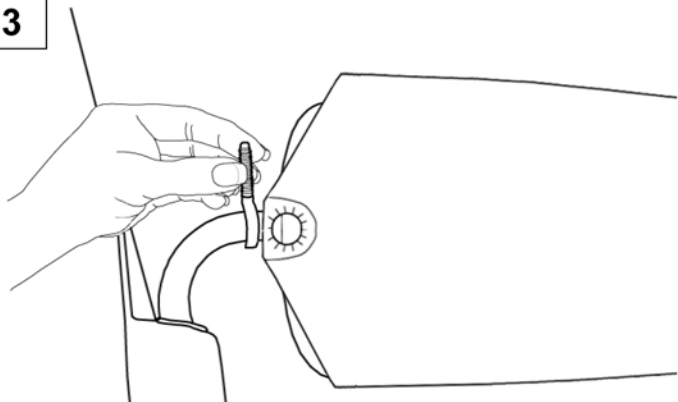
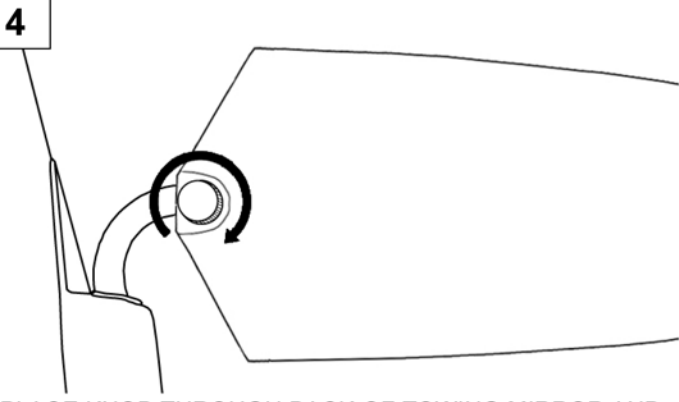
**E** ANTES DE COLOCAR EL ESPEJO, RECOMENDAMOS QUE USTED LIMPIE EL RETROVISOR DEL VEHICULO. TAMBIEN PUEDE APLICAR UNA CAPA FINA DE LA CERA.

QUITE POR FAVOR LA COSTUMBRE REMOLCAR LOS ESPEJOS ANTES DE ENTRAR LAVACOCHESS AUTOMÁTICOS. UTILICE LA PRECAUCIÓN EXTRA AL ACERCARSE LOS ESPACIOS APRETADOS, TAL COMO TERMINALES DE ATM Y OTROS SERVICIOS PARA AUTOMOVILISTAS

**REMARQUE:**

**F** AVANT D'ATTACHER LE RETROVISEUR DE REMORQUAGE, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NETTOYER LE RETROVISEUR DU VEHICULE. IL SE PEUT QUE VOUS VOULIEZ AUSSI APPLIQUER UNE COUCHE LEGERE DE CIRE.

S'IL VOUS PLAÎT ENLEVER COUTUME TRACTER LES MIROIRS AVANT D'ENTRER LA VOITURE AUTOMATIQUE SE LAVE. UTILISER LA PRÉCAUTION SUPPLÉMENTAIRE EN APPROCHANT DES ESPACES TENDUS, TELS QUE LES TERMINAUX DE GUICHET AUTOMATIQUE ET LES AUTRES SERVICES D'UNITÉ-PAR

<p><b>1</b></p>  <p><b>FOR #10000 GM MODELS ONLY</b> - REMOVE BACKING AND ATTACH FOAM INSERT BETWEEN THE GUIDES ON THE TOWING MIRROR. ALL OTHER MODELS, PROCEED TO STEP #2.</p> <p><b>PARA #10000 MODELOS DE GM SÓLO</b> - QUITTE EL APOYO Y CONECTE ESPUMA LA ADICIÓN ENTRE LAS GUÍAS EN EL ESPEJO QUE REMUELCA. TODOS LOS OTROS MODELOS, AVANZAN PARA DAR UN PASO #2.</p> <p><b>POUR #10000 MODÈLES DE GM SEULEMENT</b> - ENLEVER LE SOUTIEN ET ATTACHER L'INSERTION DE MOUSSE ENTRE LES GUIDES SUR LE MIROIR TRACTANT. TOUS AUTRES MODÈLES, LES BÉNÉFICES MARCHER #2.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>SLIDE TOWING MIRROR OVER THE MIRROR HEAD RESBALA EL ESPEJO DEL REMOLQUE SOBRE EL RETROVISOR EXISTENTE</p> <p>GLISSER LE RETROVISEUR DE REMORQUAGE PARDESSUS LE TETE DU RETROVISEUR</p>
<p><b>3</b></p>  <p>ATTACH HOOK TO THE MIRROR ARM AS PICTURED. CONECTE GANCHO AL BRAZO DEL ESPEJO SE IMAGINÓ COMO.</p> <p>ATTACHER LE CROCHET AU BRAS DE MIROIR COMME IMAGINÉ.</p>	<p><b>4</b></p>  <p>PLACE KNOB THROUGH BACK OF TOWING MIRROR AND TIGHTEN SECURELY</p> <p>COLOQUE LA PERILLA POR ESPALDA DE REMOLCAR EL ESPEJO Y APRIETE SEGURAMENTE</p> <p>PLACER LE BOUTON PAR LE DOS DE TRACTER DE MIROIR ET RESSERRER ASSURÉMENT</p>