

# Westin

SIGNATURE OF QUALITY

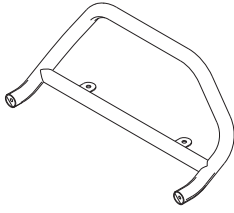
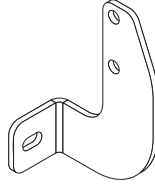
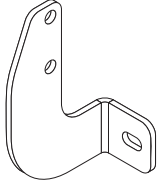
AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

## INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 1999 1/2-04 NISSAN PATHFINDER  
1999 1/2-04 INFINITY Q X4

APLICACIÓN: NISSAN PATHFINDER, MOD. 1999 1/2-2004  
INFINITY Q X4, MOD. 1999 1/2-2004

APPLICATION: NISSAN PATHFINDER 1999 1/2-04  
INFINITY Q X4 1999 1/2-04

SAFARI BAR ASSEMBLY BARRA PARA PARRILLA SAFARI MONTAGE DE LA BARRE PARE-CHOCS SAFARI 30-0020 30-0025 MOUNT KIT EQUIPO DE MONTAJE JEU DE MONTAGE 30-1115				
ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS	
1	1	SAFARI BAR ASSEMBLY (PURCHASED SEPARATELY)	3/4" SOCKET	
2,3	2	BRACKET, PASSENGER (2) AND DRIVER (3)	14MM SOCKET	
4	2	1/2-13 X 2.00" HEX HEAD BOLT	RATCHET	
5	2	1/2" FLAT WASHER	TORQUE WRENCH	
6	2	1/2" LOCK WASHER		
1	1	BARRA PARA PARRILLA SAFARI (SE COMPRA SEPARADO)	DADO DE 3/4"	
2,3	2	SOPORTE, ACOMPAÑANTE (2) Y EL CONDUCTOR (3)	DADO DE 14MM	
4	2	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 2,00"	MANERAL	
5	2	ARANDELAS PLANAS SAE DE 1/2"	LLAVE DE TORQUE	
6	2	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/2"		
1	1	MONTAGE DE LA BARRE PARE-CHOCS SAFARI (ACHETE SEPAREMENT)	DOUILLE 3/4 PO	
2,3	2	SUPPORTS,PASSAGER (2) ET CONDUCTEUR (3)	DOUILLE 14MM	
4	2	BOULON A TETE HEXAGONALE DE 1/2-13 X 2,00 PO	CLIQUET	
5	2	RONDELLE PLATE 1/2 PO	CLE DE COUPLE	
6	2	RONDELLE A FREIM DE 1/2 PO		

- STEP 1. Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Determine passenger and driver brackets.
- STEP 3. Remove six screws from lower part of bumper that secures the plastic shroud. Move plastic shroud to gain access to tow hook bolts.
- STEP 4. Locate the 10mm bolts that attach the tow hooks to the frame.
- STEP 5. Remove the two front bolts from each side and attach brackets and replace fasteners.
- STEP 6. Attach Safari Bar to mount brackets using 1/2" stainless steel fasteners. Level and adjust Safari Bar as desired and tighten all fasteners. **SEE FIGURE 2.** Recommended torque values are 64 Ft. Lbs. for 1/2" fasteners and 35 Ft. Lbs. for 10mm fasteners.
- STEP 7. Re-install screws that secure plastic shroud.

### FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Identifique los soportes del lado del acompañante y el conductor.
- PASO 3. Retire seis pernos de la parte inferior del parachoques que sostiene el protector de plástico. Mueva el protector para obtener acceso a los pernos del gancho de remolque.
- PASO 4. Identifique los pernos de 10 mm que sujetan los ganchos de remolque a la carrocería.
- PASO 5. Retire los dos pernos delanteros de cada lado, ensamble los soportes y vuelva a colocar los sujetadores.
- PASO 6. Coloque la parrilla delantera Safari sobre los soportes con los sujetadores de 1/2" inoxidable de acero. Nivele y ajuste la parrilla delantera Safari como desee y que los sujetadores estén apretados. Los valores recomendados del momento un torque son 64 libras-pies a los sujetadores de 1/2" y 35 libras-pies a los sujetadores de 10mm.

---

#### PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

---

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.
- ETAPE 2. Etablissez les supports côté conducteur et côté passager.
- ETAPE 3. Retirez les six vis de la partie inférieure du pare-chocs retenant bouclier de plastique. Déplacez le bouclier afin d'accéder aux boulons des crochet de dépannage.
- ETAPE 4. Situez les boulons 10mm qui retiennent les crochets de dépannage au cadre.
- ETAPE 5. Retirez les deux boulons avant de chaque côté et fixez les supports et reposez les attaches.
- ETAPE 6. Fixez la barre pare-choc safari aux supports forts à l'aide d'attaches de acier inoxydable 1/2 po. Nivelez et ajustez la barre pare-choc Safari tel que désiré et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couplez recommandées sont les attaches de 1/2 po à 64 pieds-livres et les attaches de 10mm à 35 pieds-livres.
- ETAPE 7. Reposez les vis retenant le bouclier de plastique.

---

#### PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

---



Westin Automotive Products, Inc.  
5200 N. Irwindale Ave. Suite 220  
Irwindale, Ca. 91706

Thank You for choosing Westin products  
For additional installation assistance please call  
Customer service (800) 793-7846 or (507) 375-3559